

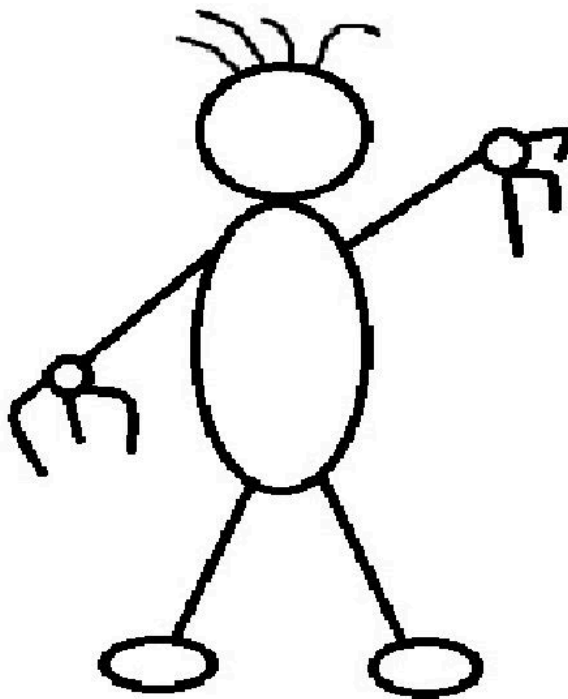
Draht-Männchen Paule

Arbeitsauftrag

1. Ablängen des Kabel nach den Angaben
2. Abisolieren des Kabel (bei der Litze nur ein Ende, beim Draht den gesamten Draht).
3. Anlöten entsprechend dem Bild.

**Hinweis**

Beachte die Sicherheitsregeln!
Benutze immer die dritte Hand.
Metall wird heiß beim Löten.

**Materialliste:**Draht:

Kopf: 1x80 mm

Körper: 1 x 130 mm

Beine: 2 x 80 mm

Arme: 2 x 60 mm

Litze:

Für die Haare und Hände je 50 mm Stücke

Technik