

Draht-Männchen Paule


Arbeitsauftrag

1. Ablängen des Kabel nach den Angaben
2. Abisolieren des Kabel (bei der Litze nur ein Ende, beim Draht den gesamten Draht).
3. Anlöten entsprechend dem Bild.



Hinweis

Beachte die Sicherheitsregeln!
Benutze immer die dritte Hand.
Metall wird heiß beim Löten.

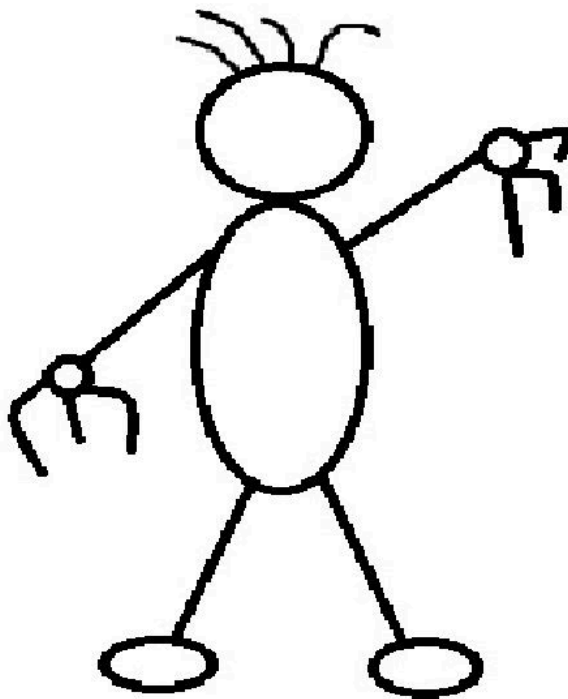

Materialliste:

Draht:

Kopf: 1x80 mm

Körper: 1 x 130 mm

Beine: 2 x 80 mm

Arme: 2 x 60 mm

Litze:

Für die Haare und Hände je 50 mm Stücke

Technik